


Anwendungshinweise

Nähfrei-Drücker, harter Schluss

Druckknöpfe ‚Sport + Camping‘

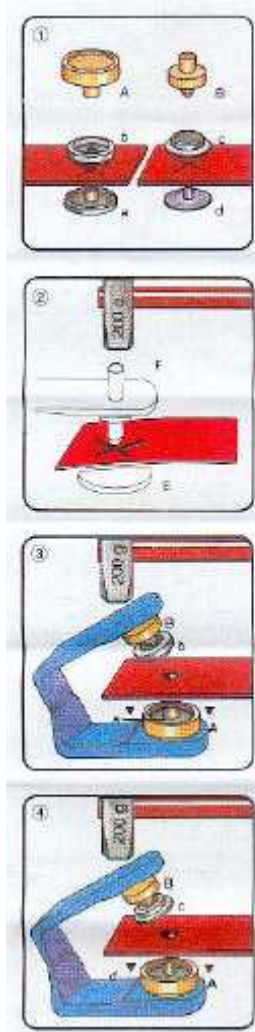

1. Packungsinhalt:

1 blauer Kunststoffhalter für Werkzeuge

Zum Lochen:

E: 1 grünes Plättchen

F: 1 Lochstift

Zum Vernieten:

goldfarbene Vernietungswerkzeuge

A B

Knopfteile:

Oberteil: a Kappe, b Federteil

Unterteil: c Kugelteil, d Niet

Sie können vernieten mit einem Hammer und den beiliegenden Werkzeugen (auf rutsch- und schlagfester Unterlage arbeiten) oder der Prym Zange (im Handel erhältlich). Nur festes Material verwenden, evtl. durch Einlage verstärken. Befestigt werden die Teile a mit b= Oberteil und c mit d = Unterteil.

2. Lochen:

Stelle, wo Druckknopf befestigt werden soll, markieren.

Lochen mit dem Hammer:

Lochstift bei Markierung ansetzen, mit wenigen, kräftigen Hammerschlägen Stoff lochen. Grünes Plättchen als Unterlage verwenden.

Lochen mit der Zange:

Siehe Zangen-Gebrauchsanweisung.

3. Vernieten des Oberteils mit Hammer oder Zange:

Werkzeug B oben Werkzeug A unten in blauen Kunststoffhalter (oder in Zange) eindrücken. Kappe a in Mulde von Werkzeug A einlegen. Obere gelochte Stofflage (rechte Seite unten) darüber legen. Federteil b auf Kappe a stecken und Kappenniet mit Werkzeug B fixieren. Mit wenigen Hammerschlägen vernieten oder Zange kräftig zusammendrücken.

4. Vernieten des Unterteils mit Hammer oder Zange:

Niet d mit Niethals nach oben in das untere Werkzeug A einsetzen. Untere gelochte Stofflage (rechte Seite oben) darüber legen. Kugelteil c auf Niet d stecken und Niethals mit Werkzeug B von oben fixieren. Mit wenigen Hammerschlägen vernieten oder Zange kräftig zusammendrücken.